

UniPU Primer

SƠN LÓT POLYURETHANE HỆ NƯỚC
LỚP LÓT CHO CHỐNG THẤM PU HỆ NƯỚC

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Sơn lót UniPU Primer là loại sơn lót polyurethane hệ nước chuyên dụng, có bổ sung chất độn và các phụ gia khác. Sản phẩm được sử dụng để ổn định nhiều loại bề mặt, cũng như cải thiện độ bám dính của lớp phủ chống thấm polyurethane.

ĐIỂM NỔI BẬT

≥ 2,0 N/mm²	0,1 - 0,2 kg/m²	5 kg
Độ bám dính	Định mức	Đóng gói / thùng

HẠNG MỤC ỨNG DỤNG

- Sàn mái bê tông
- Vữa, xi măng
- Lót dưới lớp PU
- Ổn định bề mặt
- Tăng bám dính
- Ban công

CÔNG DỤNG

- Các bề mặt làm bằng bê tông, vữa, xi măng, v.v., trước khi được phủ lớp chống thấm polyurethane hệ nước

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Bề mặt phải chắc chắn, sạch sẽ, khô ráo, được bảo vệ khỏi độ ẩm cao, bụi bẩn, dầu mỡ, chất bẩn và các vật liệu rời rạc
- Các vật liệu bám dính kém và lớp phủ cũ phải được loại bỏ, và bề mặt cần được làm sạch kỹ lưỡng bằng phương pháp cơ học hoặc hóa học
- Bề mặt phải phẳng, nhẵn và liền mạch (tức là không có lỗ hổng, vết nứt, rãnh, v.v.). Nếu không, chúng cần được xử lý đúng cách (ví dụ: bằng cách sử dụng chất độn thích hợp)
- Sơn lót UniPU Primer được thi công trên bề mặt bằng con lăn, cọ hoặc máy phun

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mục kiểm định	Chỉ tiêu kỹ thuật	Phương pháp thử
Độ bám dính (N/mm²)	≥ 2,0 N/mm²	**ASTM D7234-22**

THÔNG SỐ NHANH

ĐÓNG GÓI	5kg/Thùng
ĐỊNH MỨC	0,1-0,2kg/m²
THI CÔNG	Con lăn, cọ hoặc máy phun
BẢO QUẢN SẢN PHẨM	12 tháng, bảo quản trong bao bì kín ban đầu, tránh khu đông lạnh, ẩm ướt và ánh nắng trực tiếp

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

- **Bảo quản:** trong bao bì kín ban đầu, tránh khu đông lạnh, ẩm ướt và ánh nắng trực tiếp.
- **Tra cứu:** Phiếu Dữ liệu An toàn Hoá chất (SDS) mới nhất tại website chính thức Uniwa hoặc liên hệ bộ phận kỹ thuật.

KHUYẾN CÁO & MIỄN TRỪ

- Các vật liệu bám dính kém và lớp phủ cũ phải được loại bỏ trước khi thi công lớp lót.
- Thông số trong tài liệu được xác lập từ thử nghiệm phòng thí nghiệm ở điều kiện tiêu chuẩn; giá trị thực tế thay đổi theo nhiệt độ, độ ẩm, vật liệu đi kèm, phương pháp và tay nghề thi công. Người sử dụng có trách nhiệm kiểm tra sự phù hợp với mục đích sử dụng thực tế.
- Uniwa không chịu trách nhiệm với tổn thất do sử dụng sai mục đích, thi công sai hướng dẫn hoặc kết hợp vật liệu không tương thích chưa được xác nhận bằng văn bản; bảo lưu quyền cập nhật thông tin kỹ thuật không cần báo trước. Kiểm tra phiên bản TDS mới nhất trên website trước mỗi dự án.

PHÁT TRIỂN & PHÂN PHỐI BỞI
CÔNG TY TNHH UNIWA VIỆT NAM
130/34 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
sales@uniwa.vn · uniwa.vn

SẢN XUẤT BỞI
NHÀ SẢN XUẤT ĐỐI TÁC
Xuất xứ: Việt Nam
Sản xuất theo đơn đặt hàng của Uniwa (OEM)

HOTLINE
0935 076 866


Phiên bản 2026.11 · TDS UNW-PUP

UniPU Primer

SƠN LÓT POLYURETHANE HỆ NƯỚC

CÁC BƯỚC THI CÔNG


1

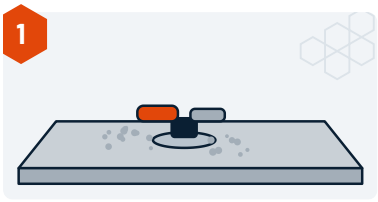

Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt phải chắc chắn, sạch sẽ, khô ráo, được bảo vệ khỏi độ ẩm cao, bụi bẩn, dầu mỡ, chất bẩn và các vật liệu rời rạc.


2

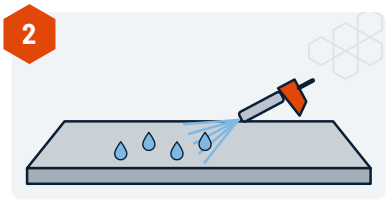

Loại bỏ lớp phủ cũ

Các vật liệu bám dính kém và lớp phủ cũ phải được loại bỏ; làm sạch kỹ lưỡng bằng phương pháp cơ học hoặc hóa học.


3

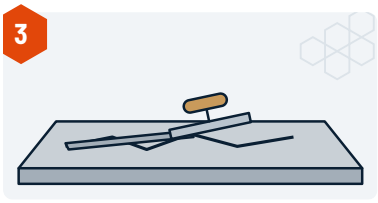

Xử lý lỗ hổng, vết nứt

Bề mặt phải phẳng, nhẵn và liền mạch; lỗ hổng, vết nứt, rãnh cần được xử lý đúng cách (ví dụ: bằng chất độn thích hợp).


4

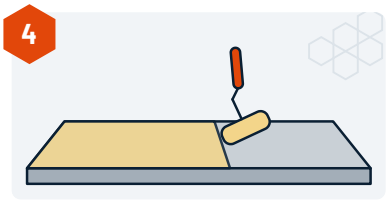

Thi công lớp lót

Thi công UniPU Primer bằng con lăn, cọ hoặc máy phun; định mức 0,1-0,2kg/m^2.

5

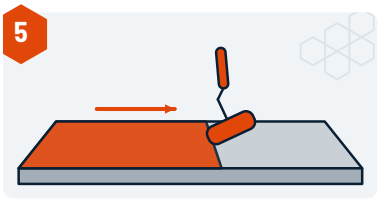

Phủ lớp chống thấm PU

Sau lớp lót, phủ lớp chống thấm polyurethane hệ nước (ví dụ UniPU 300).

LƯU Ý VÀNG

- **Định mức 0,1-0,2kg/m^2.**
- **Bảo quản 12 tháng trong bao bì kín ban đầu, tránh khu đông lạnh, ẩm ướt và ánh nắng trực tiếp.**

Định mức, tỉ lệ trộn, thời gian chờ và thông số kỹ thuật: xem mặt trước (Tài liệu kỹ thuật sản phẩm). Luôn thi công thử trên diện tích nhỏ trước khi thi công diện rộng.

PHÁT TRIỂN & PHÂN PHỐI BỞI
CÔNG TY TNHH UNIWA VIỆT NAM
130/34 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
sales@uniwa.vn · uniwa.vn

SẢN XUẤT BỞI
NHÀ SẢN XUẤT ĐỐI TÁC
Xuất xứ: Việt Nam
Sản xuất theo đơn đặt hàng của Uniwa (OEM)

HOTLINE
0935 076 866

Phiên bản 2026.11 · QTTC UNW-PUP